



**Locstar** 创佳®

智能锁领导者 始于1998

LS-A80



[www.locstar.cn](http://www.locstar.cn)

400-8833-566

# 智能门锁用户手册



Rev.211109

本说明书最终解释权归深圳市同创新佳科技有限公司所有




## 产品技术参数与产品图

### 1.1 产品技术参数


产品尺寸	前面板:373.4mmX77.2mmX76.9mm,后面板:373.4mmX77.2mmX86.8mm
输入电压	6V ( AAA1.5Vx4节, 碱性电池 )
工作电流	≤200mA
静态电流	≤ 50uA
指纹数量	用户指纹100枚
密码数量	密码共计202个(管理员密码1个, 管家密码1个, 本地设置密码100个, 网络设置密码100个)
卡片数量	用户卡片100张
开锁时间	小于1秒
工作环境	温度 : -20 °C - +60 °C , 相对湿度 : 20 % RH - 90 % RH

### 1.2 产品图

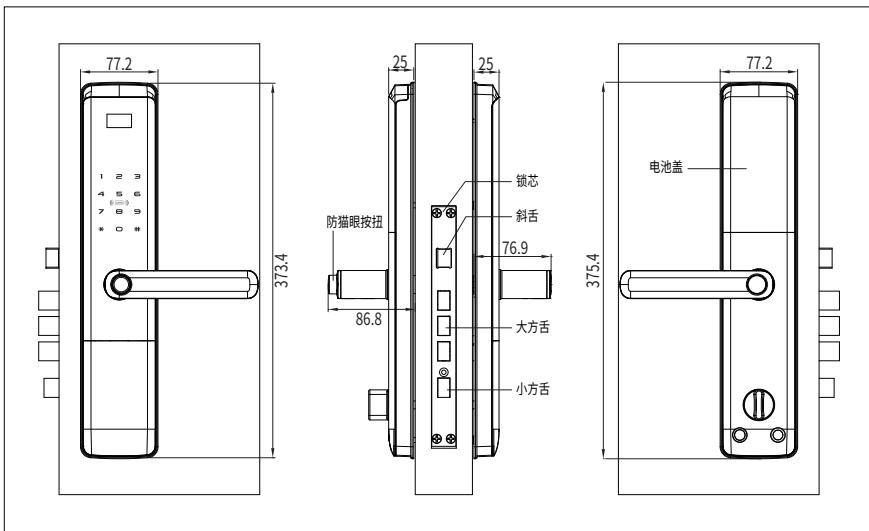


### 1.3 把手调方向

#### 前把手调左右

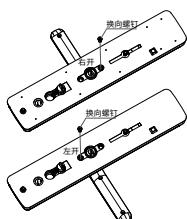

根据门的方向调整把手方向, 然后在相应位置打入换向螺钉。

#### 后把手调左右

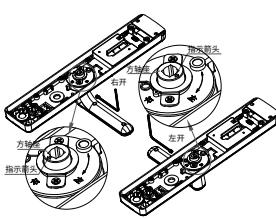


1. 根据门的方向调整把手的方向, 并用六角扳手拧紧螺丝, 锁死把手。
2. 根据把手方向旋转方轴座, 让指示箭头指向所需要的方向, 即箭头指向左为左开, 指向右为右开。


## 2.1 产品清单

序号	名称	数量	备注
1	前面板(含硅胶垫)	1件	
2	后面板(含硅胶垫)	1件	
3	电子锁体	1个	
4	安装配件包	1包	
5	用户手册	1册	
6	合格证	1张	
7	产品质量保修卡	1张	
8	AA电池	4个	
9	钥匙	2把	
10	侧扣板	1个	
11	开孔模板	1张	
12	用户卡片	1个	

## 2.2 安装爆炸图

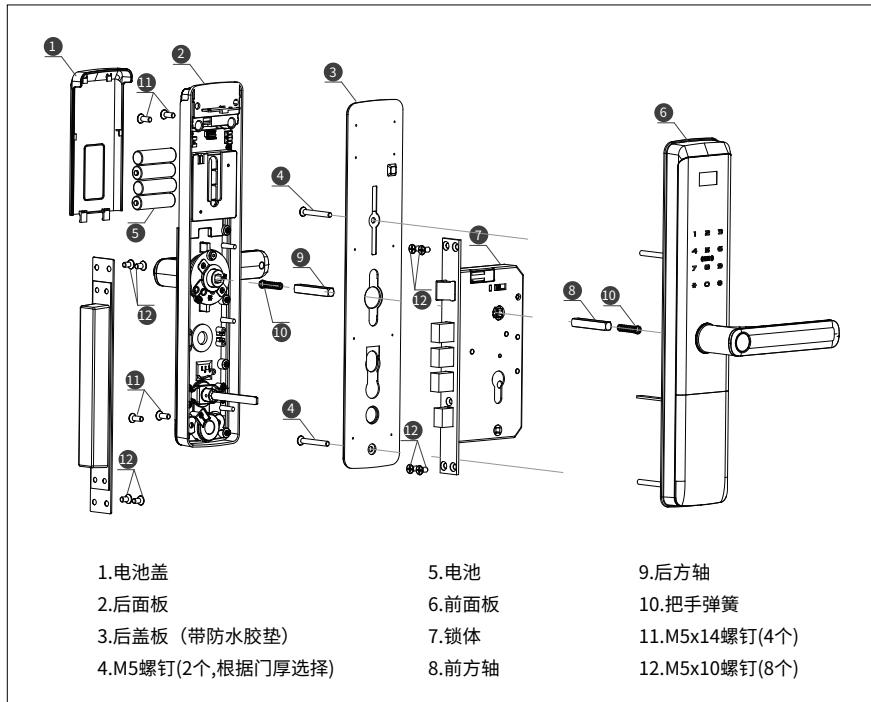


### 3.1 安装锁体



- 1、将锁体插入己开好的门孔内（有天地杆的门需要将锁体上的天地杆挂钩与门内的天地杆对接）。
- 2、将要安装的锁体装到锁体孔中,用四颗木门自攻螺丝或四颗M5x10机丝螺丝安装固定在锁体孔中。

### 3.2 安装前面板




- 1、将前方轴有凸台一端插入锁体，根据门厚切割方轴(方轴高出门表面15mm ±5mm)。
- 2、将防水胶垫套于前面板上,将两颗空心螺柱锁紧在前面板上,若门过厚请将螺柱加长导套套在面板螺柱上以便螺钉安装。
- 3、将前面板的连接线穿过门孔，然后将前面板紧贴门。

### 3.3 安装后盖板



- 1、将前面板空中对接线如图穿过盖板。
- 3、将防水胶垫套在后盖板与前锁打2颗M5螺丝（长度根据门厚选择）固定。

### 3.4 安装后面板



- 1、将后方轴有凸台一端插入锁体，根据门厚切割方轴(方轴高出门表面15mm ±5mm)。
- 2、插入小方轴至旋扭孔内。
- 3、将前面板的连接线和后面板连接线对应连接。
- 4、将后面板平贴后盖板上及门面用4颗M5x14螺丝固定。

### 3.5 安装电池、电池板及检查各部件



- 1、安装电池和电池盖，使门锁上电正常工作。
- 2、转动把手，检查前后把手的灵活性。
- 3、推开锁头盖，插入钥匙并转动，检查钥匙能否正常开门。
- 4、调试完成后安装螺钉盖。
- 5、下压前把手，与锁体无联动不能开门，上提反锁。
- 6、下压后把手，与锁体无联动不能开门，上提反锁，按住防猫眼按钮，下压后把手开门。



# 管理员密码功能

## 4.1、按“1”修改管家密码

按“1”修改管家密码

请输入管家密码

按语音提示操作，完成密码输入即可

注意：密码必须为8位，否则会操作失败，退出操作语音

## 4.2、按“2”冻结管家密码

按“2”冻结管家密码

确认冻结管家密码

按语音提示操作，按#即为冻结管家密码

注意：默认管家密码时不进行冻结

## 4.3、按“3”解冻管家密码

按“3”解冻管家密码

确认解冻管家密码

按语音提示操作，按#即为解冻管家密码

## 4.4、按“4”时间设置

按“4”时间设置

依次输入：XX年XX月XX日XX时XX分

输入相应的时间（24小时制时间）后，更新  
自锁时钟，同时语音提示：操作成功

## 4.5、按“5”开锁模式设置

按“5”开锁模式设置

按“1”设置独立开锁模式

按“2”设置指纹+密码验证

按“3”设置卡片+密码验证

按“4”设置卡片+指纹验证

按“1”后，语音提示：操作成功

按“2”后，语音提示：操作成功

按“3”后，语音提示：操作成功

按“4”后，语音提示：操作成功

## 4.6、按“6”设置语言

按“6”设置语言

按“1”提示：设置中文

按“1”提示：设置英文

按“1”后，语音提示：操作成功，切换到中文模式

按“1”后，语音提示：英文暂不支持

## 4.7、按“7”设置音量

按“7”设置音量

按“1”增加音量

按“1”减小音量

按“2”后，语音提示：音量增加

按“2”后，语音提示：音量减小

## 4.8、按“8”记录播报

按“8”记录播报

按“1”上一条记录播报

按“2”下一条记录播报

按“3”返回

按“4”重复播报

按“1”后，上一条记录播报（记录  
播报格式：用户编号+类型+时间）按“2”后，下一条记录播报（记录  
播报格式：用户编号+类型+时间）

按“3”后，返回上级功能菜单

按“4”后，重复播报当前记录

## 4.9、按“9”修改管理员密码

按“9”修改管理员密码

按“9”后，语音提示：“请输入管理员密码”

按语音提示，连续输入两次管理员密码即可

## 4.10、按“0”入网配对模式

按“0”入网配对模式

开启局域网配对模式，可被网关扫描到操作时语音提示：“操作成功” / “操作失败”

## 4.10、恢复出厂设置

按下“复位按键”6秒

按下按键时提示“Di~”一声，6秒后提示“系统恢复成功”

系统恢复成功后，原录入用户信息全部清空，管理密码恢复到：66666666

注意：功能导航中，按“0”、“9”是无语音提示的！单机版无入网配对模式。



# 管家密码功能


## 5.1、按“1”添加普通用户

按“1” 添加普通用户



## 5.2、按“2”修改普通用户

按“2” 修改普通用户



## 5.3、按“3”冻结用户密码

按“3” 冻结用户密码

按“3”后，语音提示：“请输入编号”

按#即可冻结相应的密码

## 5.3、按“4”解冻用户密码


按“4” 解冻用户密码

按“4”后，语音提示：“请输入编号”

按#即可解冻相应的密码


## 5.5、按“5”删除普通用户

按“5” 删除普通用户



## 5.6、按“6”删除全部用户

按“6” 删除全部用户



## 5.7、按“7”时间设置

按“7” 时间设置



## 5.8、按“8”设置音量

按“8” 设置音量



## 5.9、按“9”修改管家密码

按“9” 修改管家密码

按“9”后，语音提示：“请输入管家密码”

按语音提示，连续输入两次管家密码即可

## 5.10、恢复出厂设置

按下“复位按键” 6秒






## 恢复出厂设置


### 6. 恢复出厂设置

1. 长按复位按键清除 flash 数据, 5 秒左右语音提示复位成功。
2. 复位后初始管理员密码为 66668888, 初始管家密码为 12345678。
3. 触摸按键唤醒, 输入管理员密码, 初始密码需修改后才能继续使用。

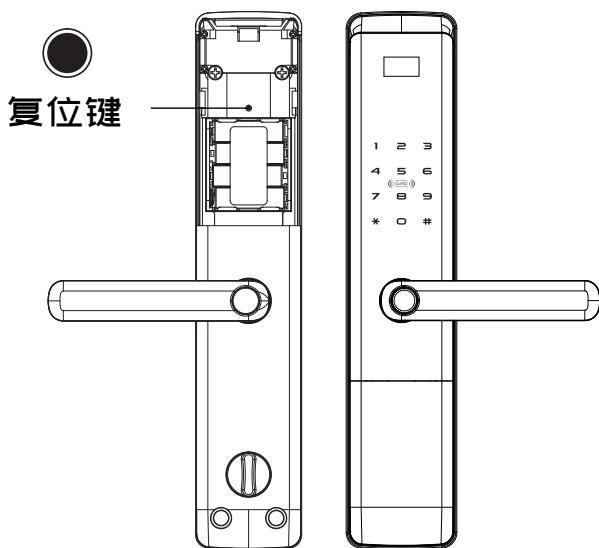




## 7.1 反锁使用




转动反锁旋钮，反锁或开启。

## 7.2 防猫眼开启使用




- 1、按住把手上的防猫眼按钮。
- 2、向下压把手开门。

## 7.3 应急电源使用

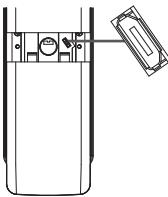

- 1、下滑锁头盖，露出应急MicroUSB接口。
- 2、将移动电源(DC 5V)连接应急MicroUSB接口，门锁即可正常使用。

## 7.4 机械钥匙使用

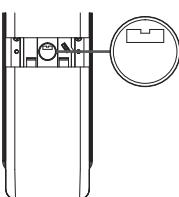

- 1、下推锁头盖
- 2、将钥匙插入钥匙孔，转动后反锁或开门。